




FILTRAČNÁ FĽAŠA NA VODU

Model ACTIVE

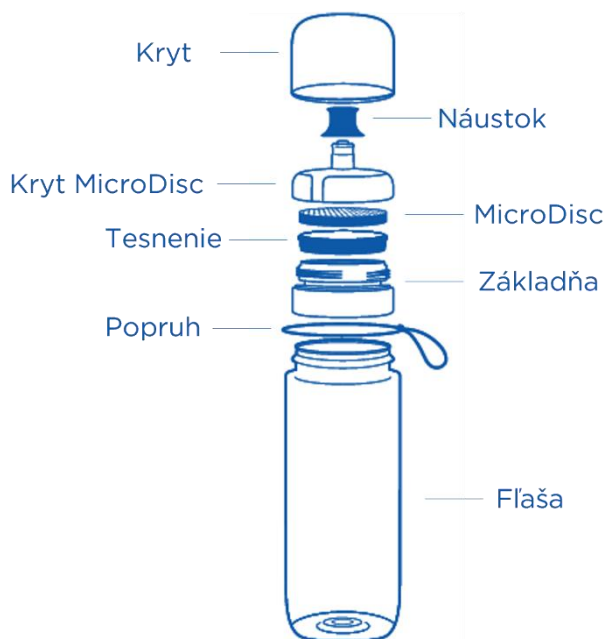


ZAČÍNAME



Skôr, ako po prvýkrát použijete filtračnú fľašu na vodu, vyčistite ju bez disku MicroDisc jemným čistiacim prostriedkom alebo v umývačke riadu.



Pred prvým použitím disku BRITA MicroDisc dôkladne opláchnite obe strany disku pod tečúcou teplou vodou po dobu približne 30 sekúnd, aby ste odstránili všetok uhlíkový prášok, ktorý sa na ňom mohol usadiť.

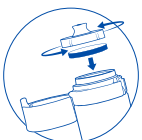

Otvorte vrchnák fľaše a vložte disk. Pomocou QR kódu si uložte dátum výmeny do kalendára svojho mobilného telefónu.



Naplňte vodou z vodovodu a vaša filtračná fľaša je pripravená na použitie.

ČISTENIE A HYGIENA

Filtračnú fľašu na vodu pravidelne čistíte ručne alebo v umývačke riadu. Pred čistením vyberte disk MicroDisc a kým fľašu očistíte, odložte ho na čistý povrch. Na zaistenie optimálnej úrovne hygieny odporúčame, aby ste disk MicroDisc dali do čistého pohára každý týždeň a naliali naň vriacu vodu. Ak disk MicroDisc vypláva na povrch, použite lyžičku a ponorte ho na dno pohára. Po piatich minútach môžete disk MicroDisc znovu vložiť do filtra vody. Dávajte pozor, aby ste mali čisté ruky, keď sa dotýkate disku a fľaše.

VÝMENA DISKU MICRODISC

Jeden disk MicroDisc môže filtrovať až 60 litrov vody. Na zaistenie optimálnej filtrácie a hygieny spoločnosť BRITA odporúča vymieňať disk MicroDisc každé 4 týždne. V niektorých oblastiach môže filtrovanie vody z vodovodu, ktorá obsahuje častičky, viesť k výrazne nižšiemu prietoku. V týchto prípadoch odporúčame vymieňať disk MicroDisc častejšie.

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY

Filtračnú fľašu na vodu možno používať len s miestnou upravovanou studenou (od 4 °C do 40 °C) vodou z kohútika, ktorú dodáva váš miestny vodohospodársky podnik. Táto voda je neustále kontrovaná a je zabezpečená jej súlad s právnymi nariadeniami, aby bola bezpečná na pitie. Nepoužívajte tento systém bez riadnej dezinfekcie, ak je voda mikrobiologicky riziková alebo neznámej kvality. Ak úrady vydajú nariadenie, že voda z vodovodu sa musí prevariť, musí sa prevariť aj voda prefiltrovaná systémom BRITA. Keď už neplatí nariadenie filtrovať vodu, celú fľašu je potrebné dôkladne vyčistiť a vložiť nový disk MicroDisc. Pre určité skupiny ľudí (napr. ľudí so zníženou imunitou alebo batolátá) sa vo všeobecnosti odporúča, aby sa voda z kohútika prevarila. Platí to aj pre filtrovanú vodu. Voda prefiltrovaná systémom BRITA je pitná voda určená na konzumáciu pre človeka. Preto by ste mali vodu vo fľaši s filtrom spotrebovať do 24 hodín. Keď nepoužívate filtračnú fľašu na vodu dlhší čas, je potrebné rozobrať ju a uložiť úplne vysušenú.

Náhradné disky MicroDisc vždy skladujte na chladnom, suchom mieste a zaistite, aby bol tesne uzavretý. Disk MicroDisc je prírodný produkt, ktorý môže spôsobiť ľahkú abráziu malých uhlíkových častičiek v balení a filtrovanej vode. Tieto častičky nemajú žiadne nepriaznivé účinky na zdravie a v prípade požitia nie sú škodlivé. V prípade, že spozorujete uhlíkové častice, spoločnosť BRITA odporúča dôkladne opláchnuť disk MicroDisc z oboch strán. Filtračnú fľašu na vodu a disk MicroDisc likvidujte zodpovedne v súlade s miestnymi predpismi. Dbajte na to, aby sa disk MicroDisc nepoškodil.

Jste citliví na draslík?

Filtrácia spočiatku spôsobuje mierne zvýšenie obsahu draslíka vo vode. Je to neškodné (napr. 1 l vody prefiltrovanej systémom BRITA obsahuje menej draslíka ako jablko). Ak trpíte ochorením obličiek alebo musíte dodržiavať špeciálnu diétu s nízkym obsahom draslíka, pred použitím filtra vody BRITA sa poraďte so svojím lekárom.

Vylúčenie zodpovednosti

Upozorňujeme, že spoločnosť BRITA nepreberá žiadnu zodpovednosť za svoje produkty v prípade nedodržiavania návodu na použitie.

Máte ďalšie otázky?

Potom nás navštívte na brita.sk

CZ Potten & Pannen Staněk group a.s., Obchodni 110, 251 01 Čestlice, Česká republika

SK Potten & Pannen - Staněk, s. r.o., Trnavská cesta 49, 831 04 Bratislava, Slovensko

BRITA SE

Heinz-Hankammer-Straße 1

D-65232 Taunusstein

Tel.: +49 800 500 19 19

www.brita.de

OZNÁMENIE O VÝMENE

1 MICRODISC

= 4 TÝŽDNE

